


SNÍMAČE TEPLoty PT1000 (2-VODIČ)

-70 °C
+250 °C

GES 175-BNC

obj. č. 611324
zapichovací snímač pro měkká plastická média
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

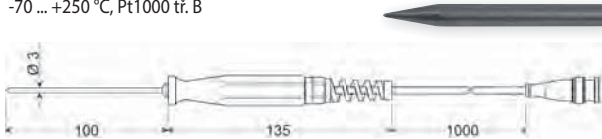


jímka z oceli V4A Ø 3 mm s jehlovitou zapichovací špičkou, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

-70 °C
+250 °C

GLF 175-BNC

obj. č. 607162
snímač pro čistý vzduch a plyny
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

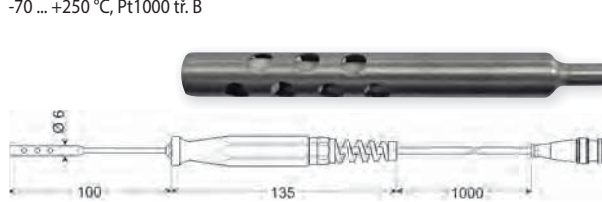

jímka z V4A ukončená ochranou s otvory, kde je umístěn miniaturní senzor Pt1000, který zajišťuje rychlou odezvu, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC


Poznámka: pro měření znečištěných médií použijte GTF 175

rychlost odezvy T₉₀: vzduch 2 m/s ~ 15 s

-70 °C
+250 °C

GOF 175-BNC

obj. č. 607163
povrchový snímač pro pevné povrchy
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

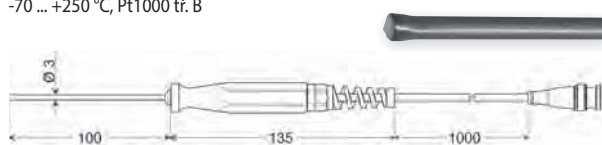


čelní senzor Pt1000 ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm, jímka z V4A s čelní ploškou 3 x 3 mm, rukojeť z umělé hmoty, spirálová ochrana vývodu kabelu, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T₉₀: ~ 15 s

-70 °C
+120 °C

GOF 175 Mini-BNC

obj. č. 610399
povrchový snímač pro pevné povrchy
-70 ... +120 °C, Pt1000 tř. B

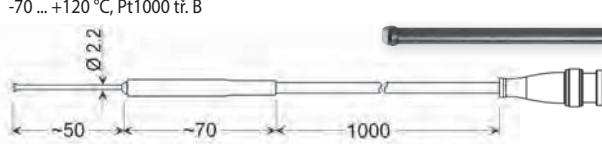


čelní senzor Pt1000 ve formě keramické plošky 2 x 2,3 mm, jímka z V4A Ø 2,2 mm, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T₉₀: ~ 15 s

-70 °C
+250 °C

GGF 175-BNC

obj. č. 610397
snímač pro zmražené zboží
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

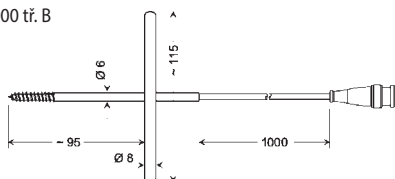


snímač se závitem pro snadné zavrtání bez předvrtávání, jímka z V4A, Ø 6 mm se šroubovicí a ostrou špičkou, 1 m dlouhý silikonový kabel, konektor BNC

rychlost odezvy T₉₀: ~ 15 s

-50 °C
+200 °C

GTF 2000-BNC

obj. č. 607164
snímač pro vzduch a jako příložený na trubky
-50 ... +200 °C, Pt1000 tř. B

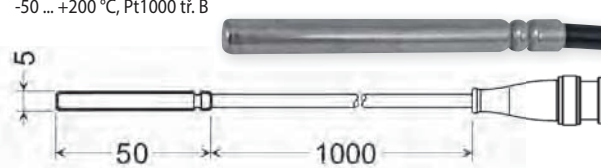

jímka z oceli V4A Ø 5 mm, 1 m dlouhý flexibilní silikonový kabel, konektor BNC
jiná délka kabelu (standard 1 m) za příplatek

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 10 s, vzduch 2 m/s ~ 60 s

Varianta:

GTF 2000-WD

obj. č. 476007

vodotěsné provedení, konstrukce jímky jako předchozí snímač, ale PVC kabel je s jímkou vodotěsně spojen, maximální teplota 105 °C!

VÝHODY:

- lehká rukojeť s optimální ergonomií a flexibilním kabelem
- vodotěsnost: lze zcela bezpečně kompletně ponořit do kapaliny
- krátkodobá teplotní odolnost do 250 °C


-70 °C
+250 °C

GF 1T-T3-B-BNC

obj. č. 609549
ruční ponorný snímač se silikonovou rukojetí
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. B

GF 1T-T3-AA-BNC

obj. č. 609550
ruční ponorný snímač se silikonovou rukojetí
-70 ... +250 °C, Pt1000 tř. AA



ponorná jímka Ø 3 mm z V4A, černá silikonová rukojeť -50 ... +250 °C, 1 m dlouhý silikonový kabel +230 °C trvale / +250 °C 2 h, jímka snímače a silikonová rukojeť IP 67, konektor BNC

rychlost odezvy T₉₀: voda 0,4 m/s < 2 s, vzduch 2 m/s ~ 40 s

Varianty:

GF 1T-T3-B-LE

obj. č. 609547

ruční ponorný snímač teploty Pt1000 tř. B, volné konce vodičů

GF 1T-T3-AA-LE

obj. č. 609548

ruční ponorný snímač teploty, Pt1000 tř. AA, volné konce vodičů